



ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Хранение

- При хранении на складе, поддерживайте температуру помещения 10-30.
- Храните рулоны в вертикальном положении.
- Обеспечьте надежное крепление рулонов в вертикальном положении во время хранения. Отсутствие надежного крепления может привести к несчастным случаям.

2. Не допускайте попадания на рулоны солнечных лучей и влаги. Храните рулоны в местах, недоступных снегу и дождю.

3. Транспортировка

ВНИМАНИЕ!

Материал очень тяжелый! Для погрузки/разгрузки используйте вилочный погрузчик. Во избежание травм или повреждения покрытия, рекомендуется переносить рулоны вдвоем. При работе с вилочным погрузчиком, убедитесь, что возможность повреждения покрытия вилочным захватом исключена.

УКЛАДКА

1. Подготовка:

- удалите существующее напольное покрытие. (Убедитесь, что при этом соблюдаются нормы местного и федерального законодательства).
- ВНИМАНИЕ**
Не шлифуйте, не подвергайте механическому дроблению существующее напольное покрытие, основу и Клей. Они могут содержать частицы асбеста. При вдыхании данных веществ может возникнуть серьезное респираторное заболевание. Курение в данном случае может серьезно усугубить последствия, т.к. сигаретный дым вдыхается вместе с мельчайшими частицами асбеста. Перед удалением старого покрытия необходимо удостовериться, содержит ли оно подобные частицы.
- Просушите основу (влажность менее 5%).
- Очистите основу, Удалите следы пятен, пыль, краску, жиры и масла, битум, лак, воск, клей и иные загрязняющие вещества.
- Все трещины, выемки, дыры должны быть выровнены. Используйте смеси на основе цемента.

2. Меры предосторожности

- Настоятельно рекомендуется выдержать напольное покрытие и клей при температуре от 20°C до 30°C не менее 48 часов до и после укладки.
- Убедитесь, что напольное покрытие хранилось в вертикальном положении. Хранение в горизонтальном положении допустимо лишь на короткий промежуток времени.
 - Если рулоны хранились в условиях пониженных температур, перед укладкой их необходимо раскатать и оставить на ночь для выравнивания.
 - Ответственность за укладку нового покрытия на место старого несет компания укладчик.

3. Количество рулонов

- Если при укладке требуется более одного рулона напольного покрытия, убедитесь, что рулоны из одной партии.
- Изучите помещение, чтобы точно определить необходимое количество рулонов. Избегайте попадания швов на проходы в помещении.
- Подрежьте покрытие по размеру и оставьте его на время в помещении. Для наиболее эффективной укладки, подрежьте покрытие до нужного размера и сверните рулон в обратном направлении, храните при указанной ранее температуре.


4. Предварительная укладка

Осуществляется в соответствии с методом резки ножом или ножом с крючкообразным лезвием.

4-1 Метод резки ножом.

- Расстелите покрытие на основу в соответствии с Рис. 1
- Края покрытия у стен и углов должны быть тщательно прижаты




к поверхности. Резку осуществляйте по V-образной траектории от угла. Далее разрежьте покрытие так, чтобы оно было чуть длиннее в зависимости от формы стен. (рис.2)

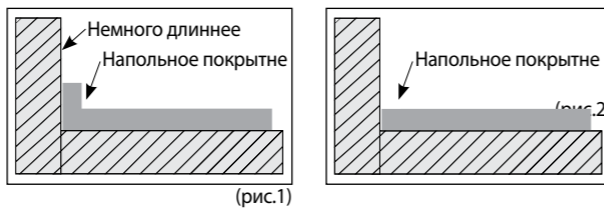

4-2. Подрезание с помощью ножа с крючкообразным лезвием

- Расстелите покрытие на основу в соответствии с Рис. 1
- Расположите края покрытия, слегка загнув их вверх на стыках пола со стенами. Плотно и равномерно прижмите покрытие к основе, оставив при этом свободными около 4дюймов от фронтальной стены. (Рис.2)
- Расположите нож по направлению. К фронтальной стене и медленно двигайте под прямым углом к покрытию. (Рис.4)
- С помощью ножа с крючкообразным лезвием отрежьте напольное покрытие вдоль линии, отмеченной разметочным инструментом. Держите нож под углом, чтобы резка захватывала и нижние слои. Наконец, совместите край покрытия с фронтальной стеной (Рис.5)
- Чтобы отрезать покрытие у стен, нарисуйте вдоль края покрытия мелом линию, обозначив ее «+ линия». Сделайте такую же отметку на основе. (Рис.6)
- Расположите покрытие таким образом, чтобы один его конец поднялся вдоль стены. (Рис.7)
- Тщательно отмерьте расстояние между линией, расположенной под прямым углом к основе, и линией на передвинутном покрытии. (Рис.7) С помощью разметочного инструмента, нарисуйте на напольном покрытии линию вдоль стены, где покрытие совмещается с основой. (Рис.8)
- С помощью ножа разрежьте покрытие вдоль линии и расположите его у стены.
- Отрежьте приподнявшееся у противоположной стены покрытие по такой же схеме.

Полотно покрытия

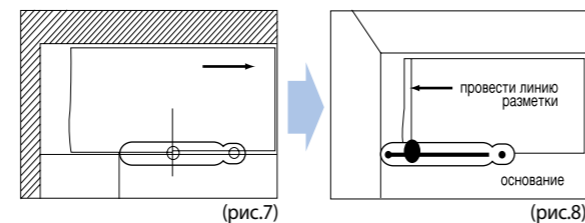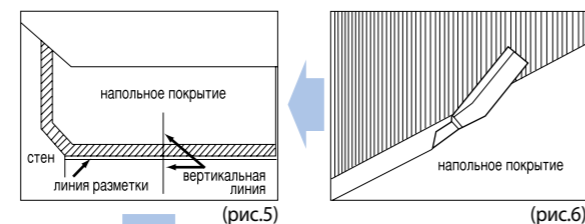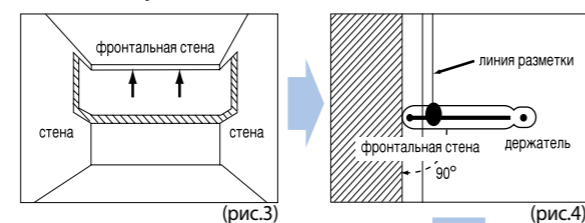

5. Нанесение клея


- Проверьте, пожалуйста, время кристаллизации клея. Этот промежуток времени рассчитывается от момента нанесения слоя клеящего вещества на покрытие до момента полного высыхания, т.е. когда к покрытию не приклеиваются другие предметы. Определение времени кристаллизации клея позволяет сделать последующую склейку прочнее. Оно зависит от климата, пористости основы и т.д. Более подробную информацию можно

получить из таблицы тестов на адгезию компании Mapel.

- Если время кристаллизации слишком продолжительное, максимальная сила склейки будет утеряна.
- Каждое напольное покрытие должно быть уложено использованием специального клея и лопатки.
- Для предотвращения сдвига напольного покрытия, рекомендуется перевернуть половину покрытия, как показано на (Рис.9)
- Вдоль линии сгиба покрытия нарисуйте мелом линию, чтобы руководствоваться ею при настиле второй половины покрытия.
- Нанесите специальное клеящее вещество и равномерно распределите его специальной лопаткой по всей поверхности.
- Когда клей достигнет максимальной клеящей способности, аккуратно настелите покрытие, избегая образования воздушных областей между покрытием и основой. После этого рекомендуется укатать покрытие 45-ти килограммовым трехсекционным катком. Это поможет удалить остатки воздуха. Углы рекомендуется обработать ручным валиком.
- После склейки первой половины напольного покрытия, повторите процедуру со второй половиной. Рис.9 Сухая основа

Следующие факторы могут привести к плохому результату:

- остатки воздуха между основой и покрытием.
- неоднородность клей или его неправильное использование.

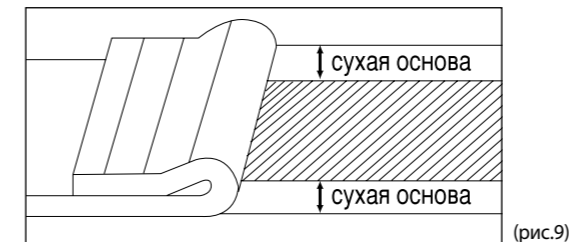

6. Укладка следующих частей напольного покрытия

- Расстелите вторую часть напольного покрытия так, чтобы маскировочная линия на краю первой части совместилась с такой же линией края второй части.
- отрежьте вторую часть напольного покрытия по стенам в соответствии с рекомендациями, приведенными выше.
- Нанесите клей.
- Расстелите следующие части напольного покрытия, руководствуясь пунктами ② и ③.

7. Швы


- обработка швов – самая важная часть процесса укладки.
- Края стыкуемых частей должны быть аккуратно порезаны для достижения наилучшего результата.
- Нанести клей специальной лопаткой, когда клеящее вещество начнет кристаллизоваться, аккуратно прижмите напольное покрытие к основе. После этого рекомендуется укатать шов катком. При обработке швов использовать ручной валик.
- Удалите с поверхности шва остатки клея.
- Продолжайте укладку по той же методике.

8. Герметизация швов

Для соединения швов используется один из двух существующих методов: горячая или холодная (химическая) сварка.

Проклейка швов.

- Для качественной герметизации тщательно встряхните емкость герметика.
- Отверните один край слоя по шву. (Рис.10)
- Нанесите герметик на шов. Удалите остатки сухой тканью, пропитанной уайт – спиритом.

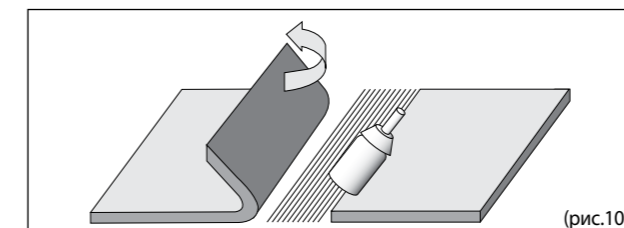


8-1. Холодная сварка

- Вставьте наконечник герметик LG в шов между листами. Надавите и равномерно обработайте швы.
- Удалите остатки герметика сухой тканью не более, чем через 30°C, После обработки. (Рис. 11)



ВНИМАНИЕ:

Герметик, оставленный на поверхности материала более, чем на 30°C, приведет к повреждению поверхности.

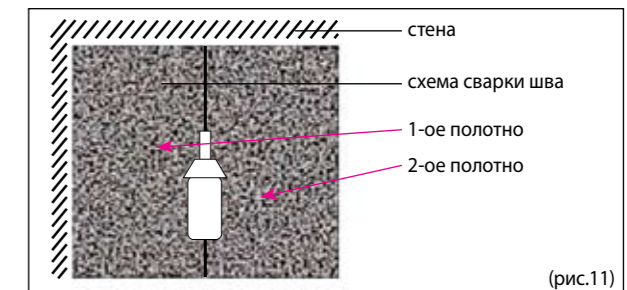

8-2. Горячая сварка.

- Дайте клею полностью высохнуть (24 часа).
- Подключите сварочный аппарат к источнику питания и нагрейте до 220°C/ Правильный выбор рабочей температуры очень важен. Слишком высокая температура или медленная обработка могут вызвать возгорание или плавление поверхности покрытия.
- С помощью специального отделочного ножа и остатков материала определите глубину будущей канавки из расчета 2/3 толщины напольного покрытия.
- Вплоть стыка покрытий сделайте канавку под сварочный шнур глубиной 2/3 толщины покрытия. Остановите нож в нескольких сантиметрах от стены и аккуратно продолжите канавку до стены.
- Вставьте в один из патрубков сварочной насадки сварочный шнур (до проведения каких-либо сварочных работ рекомендуется попрактиковаться на ненужном материале).
- проведите сварку.
- При приближении к стене смените направление и продолжите работу.
- До момента полного остывания обрезать выступающую часть сварочного шнура по уровню пола.
- произведите аналогичным образом сварку всех швов

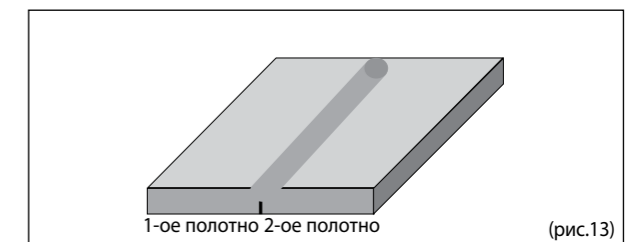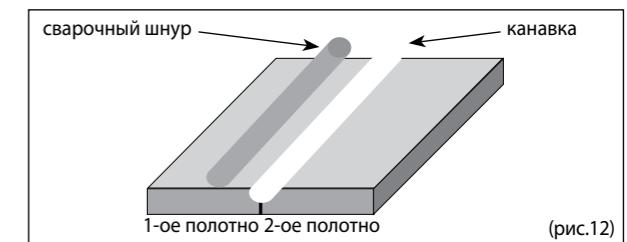

9. Окончание работы

- Подметите пол.
- Уберите мусор и строительные материалы.
- Пол можно мыть через 48 часов после укладки. Пятна можно удалить влажной тряпкой.
- Мебель и другие предметы рекомендуется устанавливать на новое напольное покрытие не ранее, чем через 48 часов после укладки. При установке мебели рекомендуется использовать картон и тележки.
- При работе с предметами большого веса следует использовать подушки, чтобы не повредить покрытие.

